

【取付説明書】 間仕切りサイドポール

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

部品

●間仕切りサイドポール
(押えバータイプ)



●間仕切り押えバー



●間仕切りMGベルト



●落しピン
12φ又は16φ




●D40 間仕切用ランナー



●間仕切り取手




●MGベルト
止金具



●落し受け





全体図

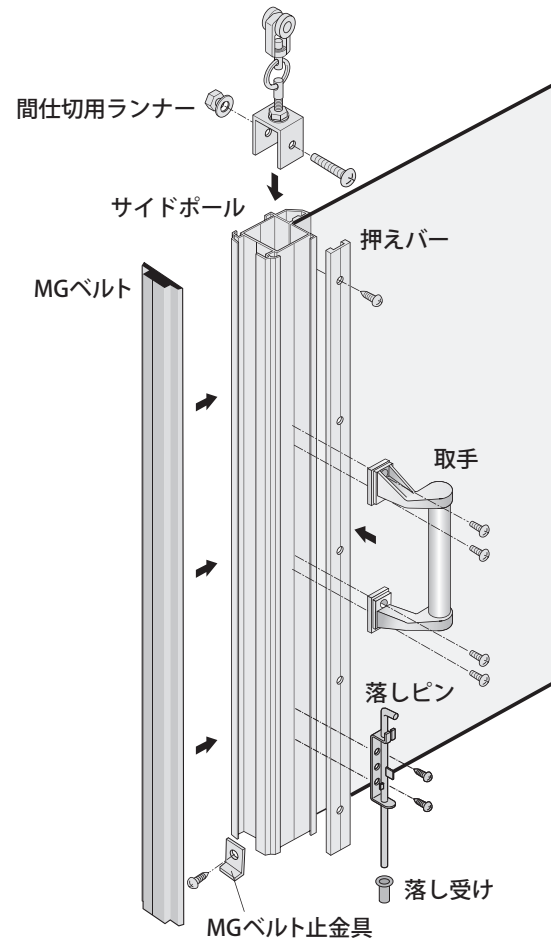

取り付け手順


1 ポールと押えバーのカットと穴開け

サイドポールと押えバーはカーテンと同じ長さでカットする。
次にサイドポール上側の端部から25mmの位置に直径6mmの穴を開ける。※両サイド同じ位置に両サイドから穴を開ける。

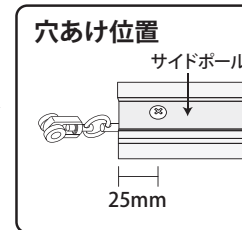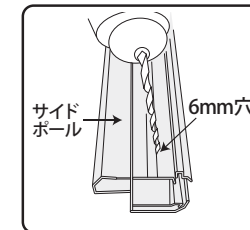


2 MGベルトをセット

サイドポール下部にMGベルト止金具を付属のビスで取り付ける。
MGベルトをサイドポール上部から差し込み、はみ出した部分はカットする。※磁極があるので向きに注意




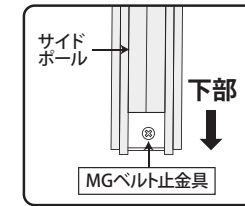


※MGベルトには左右でN極、S極があります。
(N極にはV溝があります)

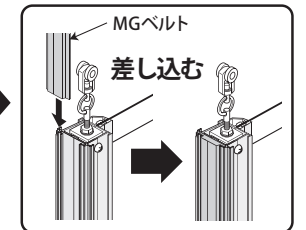


3 カーテンの固定

ポールに20mm幅の両面テープを貼り、カーテン本体を軽く引っ張りながら貼り付けていく。
押えバーでカーテンを挟み、ビスで固定する。
※押えバーに予め空いているビス穴にビスを打つが、一番端部に近いビス穴が端部より30mm以上離れるようなら、端部から20mmくらいの位置に穴を開けてビス留めする。

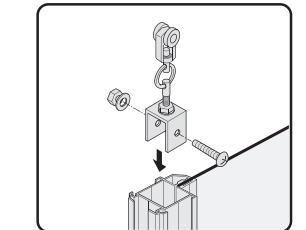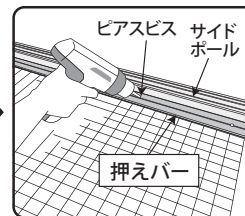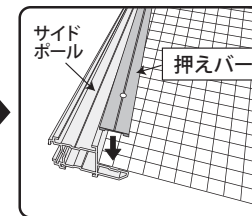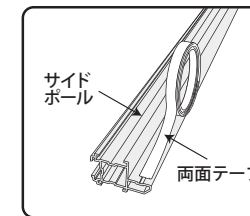



5 取手の取付

サイドポールの溝に端部から取手を差し込み、取手の取付位置までスライドさせてビスで固定する。
【ステンレス取手の場合】
サイドポールの溝の取手の取付位置にそのままビスを打ち込んで固定する。

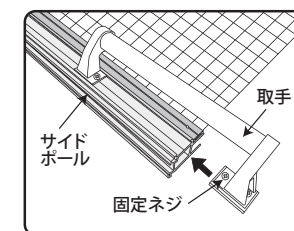

6 落しピンの取付（風対策が必要な場合）

落しピンのピンを外し、ピンを引き上げた状態でピン先端(下)とポール下面が揃う程度の高さで、本体をサイドポールにビスで固定する。
落しピンの取付位置の地面(床)にハンマードリルで下穴(深さ50mm程度)をあけ落し受けを打ち込む。※落しピンの直径が12mmの場合は18mm、16mmの場合は22mmの下穴をあける。

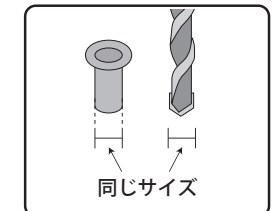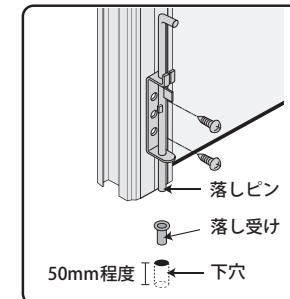

※ハンマードリルのビットは落し受けの外径と同じサイズを使用する。

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
https://vinipro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

