

【取付説明書】 間仕切り中間ポール（押えバー）

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

部品

●間仕切中間ポール
(押えバータイプ)



●間仕切押えバー



●落としピン
12Φ又は16Φ




●ベアリング入ランナー+U継金具



●落とし受け





全体図

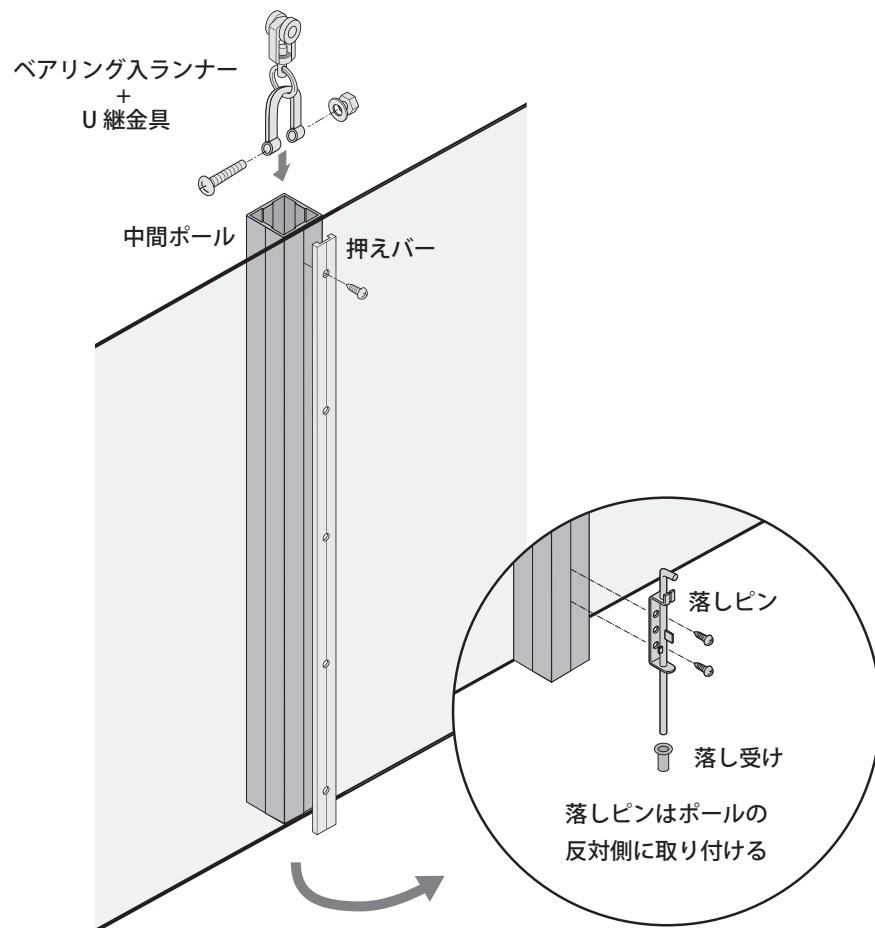

取り付け手順


1 ポールと押えバーのカットと穴開け

中間ポールと押えバーはカーテンと同じ長さでカットする。
次に中間ポール上側の端部から25mmの位置に直径6mmの穴を開ける。※両サイド同じ位置に両サイドから穴を開ける。

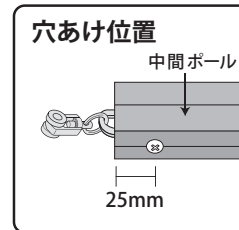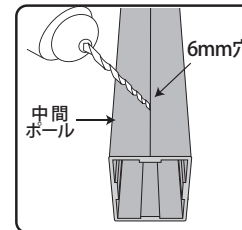

3 ランナーの取付



ボルトを外し、ベアリング入ランナー+U継金具をポールに取り付け、カーテンレールに通す。

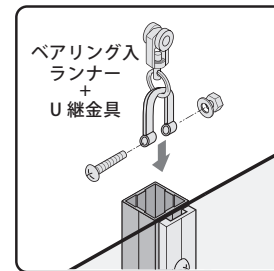

4 落としピンの取付（風対策が必要な場合）

落としピンのピンを外し、ピンを引き上げた状態でピン先端(下)とポール下面が揃う程度の高さで、本体を中間ポールにビスで固定する。

落としピンの取付位置の地面（床）にハンマードリルで下穴（深さ50mm程度）をあけ落とし受けを打ち込む。※落としピンの直径が12mmの場合は18mm、16mmの場合は22mmの下穴をあける。

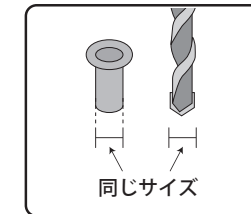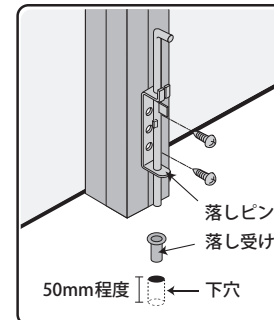

※ハンマードリルのビットは落とし受けの外径と同じサイズを使用する。



2 カーテンの固定

ポールに20mm幅の両面テープを貼り、カーテンを貼り付けていく。

押えバーでカーテンを挟み、ビスで固定する。

※押えバーに予め空いているビス穴にビスを打つが、一番端部に近いビス穴が端部より30mm以上離れるようなら、端部から20mmくらいの位置に穴を開けてビス留めする。

※カーテンは軽く波をうつ程度にゆるめに張る。（経年劣化等でビニールが縮むため） 施工事例参照。

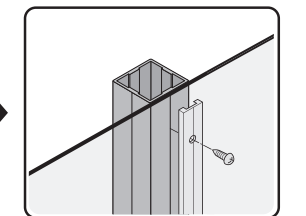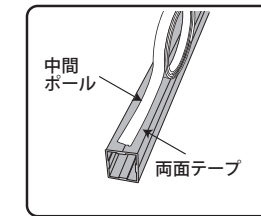

【施工事例】



ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960

MAIL : info@vinipro.com

https://vinipro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

