

【取付説明書】 カーテン端部の固定

● この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

部品

- 間仕切押えバー



- 20～30mm 幅の両面テープ



- 下地に合わせたビス (4mm)



押えバーを使用しない場合

- 座金 (平ワッシャー)



取り付け手順

1 押えバーのカット

押えバーはカーテンと同じ長さでカットする。

2 カーテンの固定

カーテン固定部（壁や柱など）に 20～30mm 幅の両面テープを貼り、カーテンを貼り付けていく。

押えバーでカーテンを挟み、ビスで固定する。


※押えバーに予め空いているビス穴にビスを打つが、一番端部に近いビス穴が端部より30mm以上離れるようなら、端部から20mmくらいの位置に穴を開けてビス留めする。

押えバーを使用しない場合

カーテン固定部（壁や柱など）に 20～30mm 幅の両面テープを貼り、カーテンを貼り付けていく。

カーテンを貼り付けた上から座金（平ワッシャー）を付けてビス留めする。（200mm～350mm 程度の間隔）

マジックテープ等での固定も可。

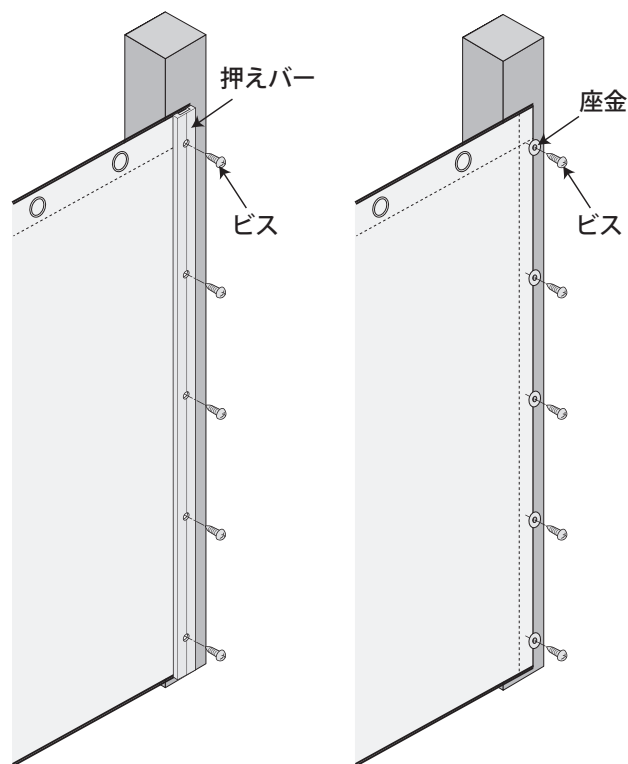

【押えバー使用】

【押えバー使用なし】

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
<https://vinipro.com/>

