

【取付説明書】 D40 (D30) 天井付けブラケット

● この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 取付は下地のしっかりとした場所・アンカーなどで下地を強化した上で、許容荷重を守って施工してください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆりみ等がないか点検して締めなおしてください。

部品

● D40 (D30) 天井 S ブラケット

● D40 (D30) レール

● 皿ビス (太さ4mm)




D40 天井 S ブラケット D30 天井 S ブラケット



※下地に合わせた長さ (20mm 以上) の皿ビスをご利用ください。


完成図

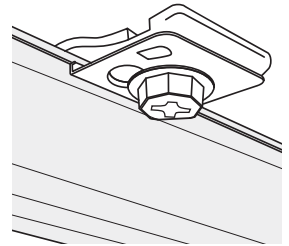

取り付け手順



1 ブラケットのビスをゆるめる

ブラケットにあらかじめ付属しているビスをゆるめ、右図 A の部分を矢印の方向にスライドさせる。

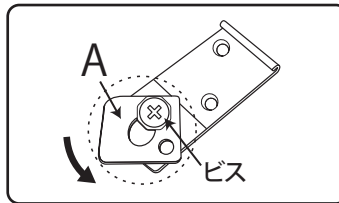




2 ブラケットを天井に取り付ける

ブラケットを取付位置の天井に皿ビスで取り付ける。
※D40タイプはブラケット1個につき、ビスを2個使用、
D30タイプはブラケット1個につき、ビスを1個使用する。
※ブラケットとブラケットの間隔は、90cm 以内にする
(端から1個目のブラケットまでの間隔は10cm以内にする)

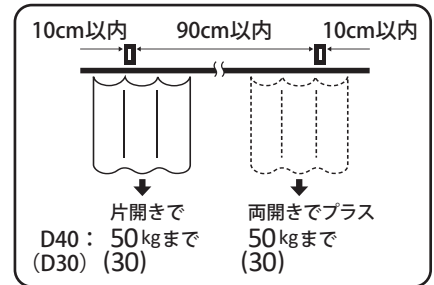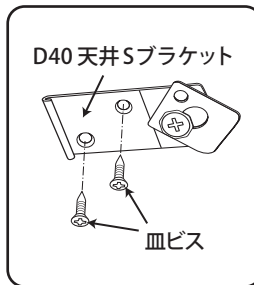

3 レールをブラケットに取り付ける

レール上部の溝にブラケットのツメを合わせ、反対側の溝にはA部分をスライドさせて差し込み、ブラケット底部のビスを締める。

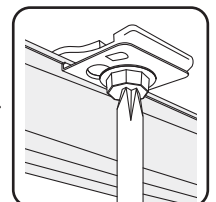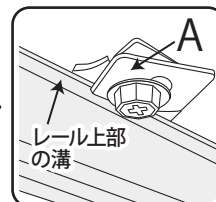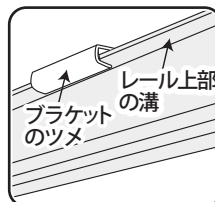

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
<https://vinipro.com/>

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

