

【取付説明書】 テントシート

- この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。




注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどきゆりみ等がないか点検してください。

部材

- テントシート

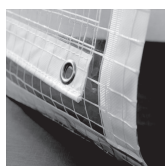

帯ピケット加工




包みピケット加工

- ロープ




使用しているハトメに合わせて
ロープをお選びください。
ハトメ 25 番：4mm ロープ
ハトメ 28 番：5mm ロープ

四角形テント

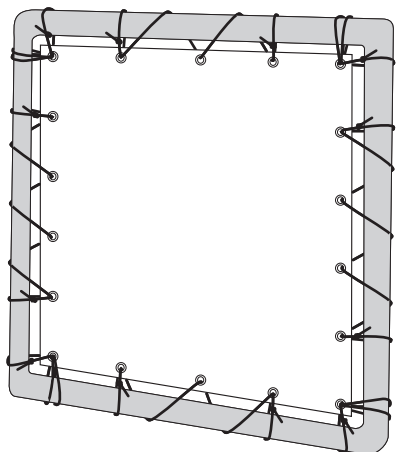

1 四つ角を固定する

短めのロープを 4 本用意し、まず四つ角を固定する。
1 つの角につき、ロープを 3 周通し、結んで固定する。
※四辺の枠とテントシートとの隙間が均等になるように張る。

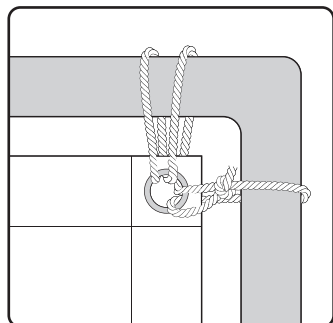


2 四辺（角と角の間）を編む


一辺の約 2 倍の長さのロープを 4 本用意する。
角と角のちょうど中心から角に向かって分かれて（シングル巻きもしくは
ダブル巻きで）編んでいく。

- 軒先テント、店舗用テントの場合→シングル巻き
- 大型テント、距離の長いテントの場合→ダブル巻き

シングル巻き 1 つのハトメに対しロープを 1 回だけ通す

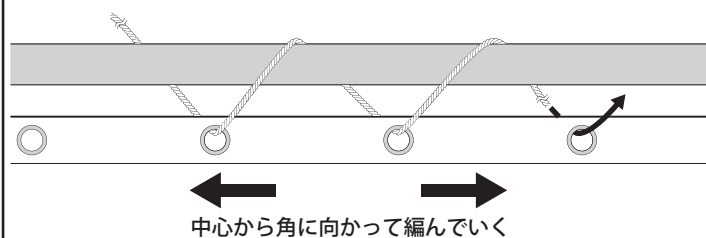

ダブル巻き 1 つのハトメに対しロープを 2 回通す

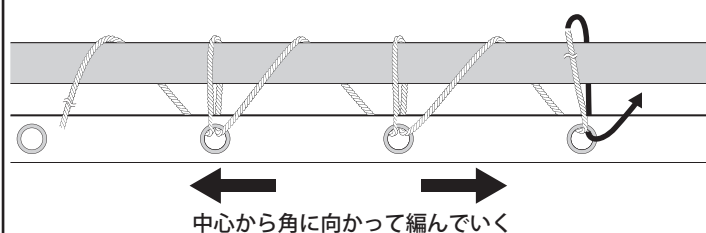

大型テント（帯ピケット加工）

1 四つ角を固定する


短めのロープを 4 本用意し、まず四つ角を固定する。
1 つの角につき、ロープを 3 周通し、結んで固定する。
※四辺の枠とテントシートとの隙間が均等になるように張る。
※「四角形テント」の **1** イラスト参照

2 上部ラインを編む

上部ライン（角と角の間）をダブル巻きで編む。
※隙間の大きさは、フレームに対してどのくらいの大きさで
テントシートをご注文されたかによって異なります。
※「四角形テント」の **2** イラスト参照

3 中間ラインの帯ピケットを編む

中間の帯ピケットラインを下に向かって適度な力で引っ張り、
シングル巻きで固定する。

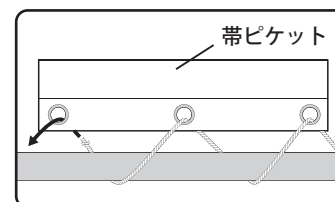


4 下部ラインを編む

下部ライン（角と角の間）をダブル巻きで編む。
※「四角形テント」の **2** イラスト参照

5 帯ピケットの緩みを直す

下部ラインを編んだ後に、中間の帯ピケット部のロープが緩んで
しまった場合、軽くロープを引っ張り直す。
※きつく引っ張ると下部が緩んでしまうため、ご注意ください。

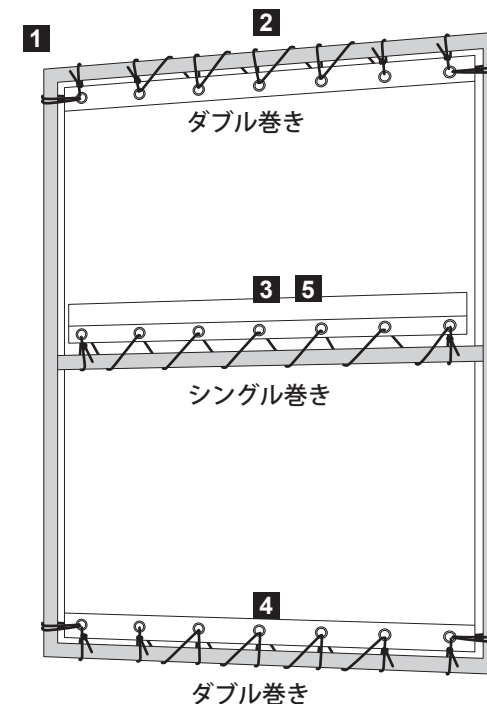

大型テント（包みピケット加工）

1 四つ角を固定する



短めのロープを 4 本用意し、まず四つ角を固定する。
1 つの角につき、ロープを 3 周通し、結んで固定する。
※四辺の枠とテントシートとの隙間が均等になるように張る。
※「四角形テント」の **1** イラスト参照

2 四辺（角と角の間）を編む

四辺（角と角の間）をダブル巻きで編む。
※隙間の大きさは、フレームに対してどのくらいの大きさ
でテントシートをご注文されたかによって異なります。
※「四角形テント」の **2** イラスト参照

3 包みピケット部分を編む

最後に包みピケットでフレームを包み、ハトメに
ロープを通して固定する。ロープの通し方は右図参照。

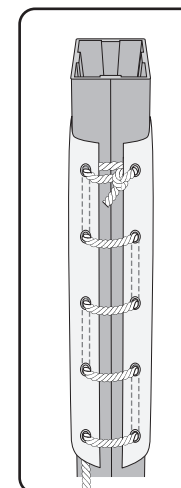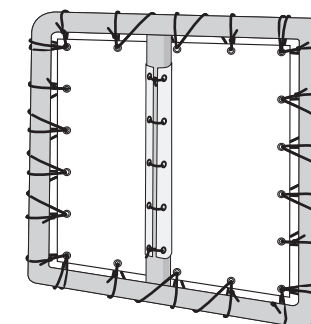

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinipro.com
https://vinipro.com/

